


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

94133

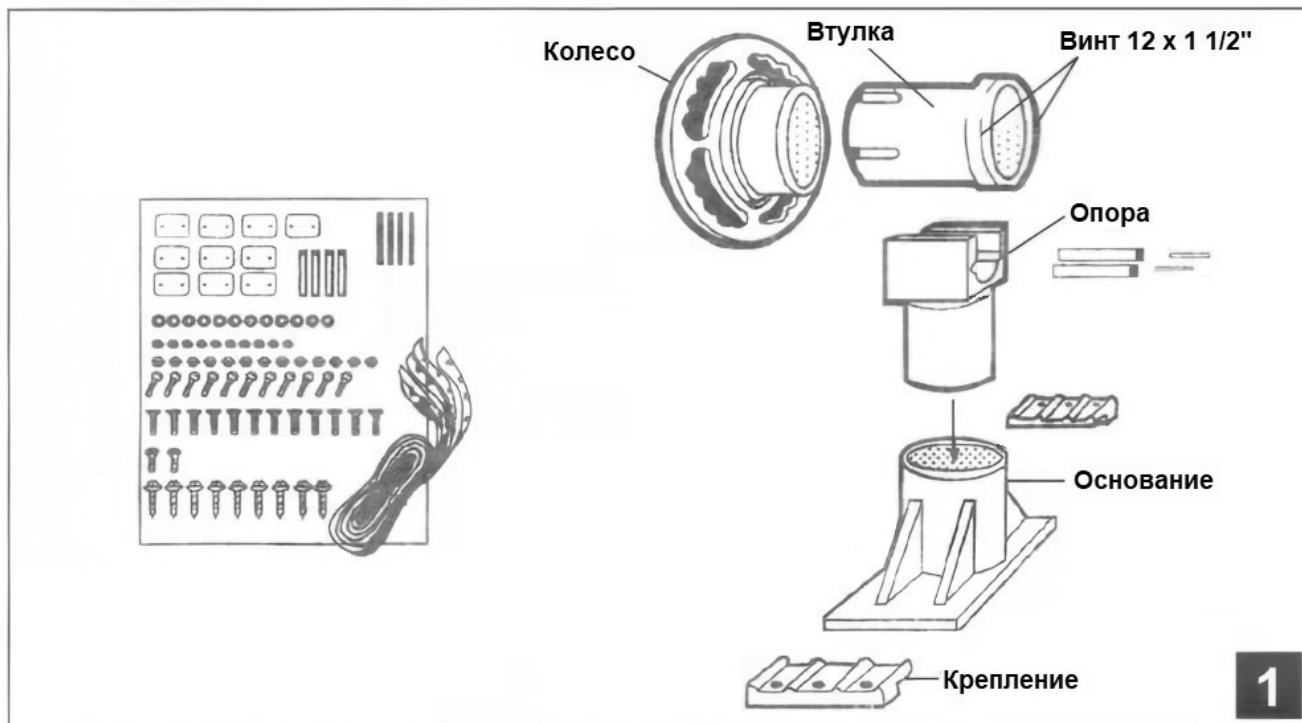

При установке на соляное покрытие ремни должны находиться на равном расстоянии друг от друга. Длину ремней необходимо регулировать в зависимости от формы бассейна.



Необходимо просверлить отверстия в алюминиевой трубе, чтобы закрепить ремни, которые уже прикреплены к соляному покрытию.



Прежде чем сворачивать покрытие, сложите его внахлест.